東洋大学白山校舎　1401教室　≪AVシステム取扱説明書≫

▷ 操作ワゴン

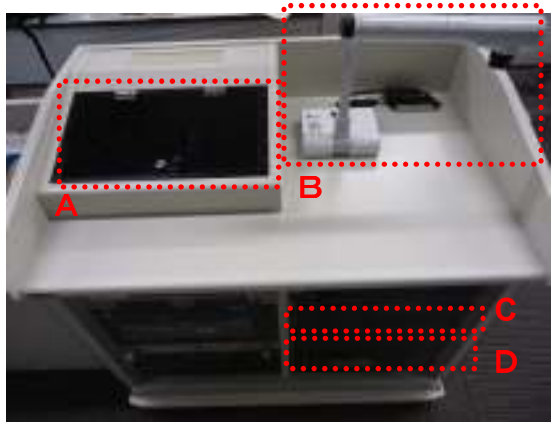

A：コントロールパネル
　　／外部入力パネル
B：書画カメラ
C：Blu-ray/DVDデッキ
D：ワイヤレスマイク
　有線マイク（引き出し）

▷ コントロールパネル拡大図

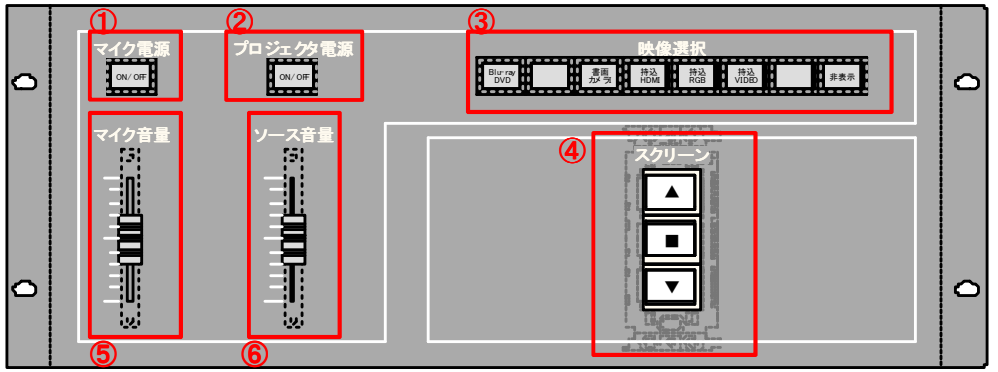

①マイク電源スイッチ
②プロジェクタ電源スイッチ
③映像選択スイッチ
④スクリーン操作スイッチ
⑤マイク音量調節つまみ
⑥ソース音量調節つまみ

▷ マイクのみ使用する場合

①マイク電源スイッチを**「ON」**にして下さい。
　⇒各機器の電源が入り、ワイヤレスマイクと有線マイクが使用可能になります。
　　※マイクが使用可能になるまでしばらくかかります。

▷ プロジェクターの利用

②プロジェクタ電源スイッチを**「ON」**にして下さい。（スクリーンが自動で降りてきます。
③映像選択スイッチにて、プロジェクターから映写したい映像を選択して下さい。
　※プロジェクターが使用可能になるまで約1分程かかります。
　※システム起動後、数分間はプロジェクター起動中のため映像が映りません。

▷ システムの終了

②プロジェクタ電源スイッチを**「OFF」**にして下さい。（スクリーンが自動で上がります。）
①マイク電源スイッチを**「OFF」**にして下さい。システムが終了します。

▷ その他の操作

○マイク音量の調節

⑤マイク音量調節つまみにて、室内に拡声される音声を調整することが可能です。

○AV音量の調節

⑥ソース音量調節つまみにて、プロジェクターに映写されている映像の音声を調節することが可能です。

○スクリーンの操作

④スクリーン操作スイッチより下記の操作が可能です。
　・スクリーン　　昇・降・停

○映像非表示

プレゼンテーションの途中でプロジェクターの映写を一時的に停止したいときは
③映像選択スイッチの「非表示」スイッチを押すことで、映像を一時的に非表示にすることが可能です。

※機器の詳細操作については、機器取扱説明書をご覧下さい。

2012 Eizo System Co.,Ltd. © All Rights Reserved